


HARDWARE

 $a \times 35$


ACCESSORIES



AC $\times 1$




AD $\times 1$



AE $\times 1$



AI $\times 1$



AJ $\times 1$



AK $\times 1$



AL $\times 1$



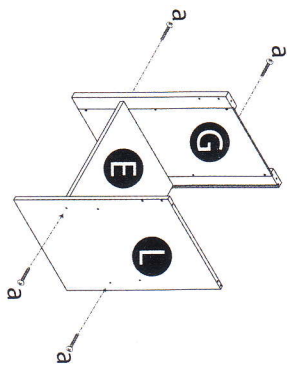
AM $\times 1$




AN $\times 1$

STEPS


①




②

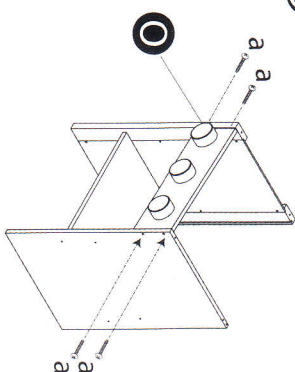


③

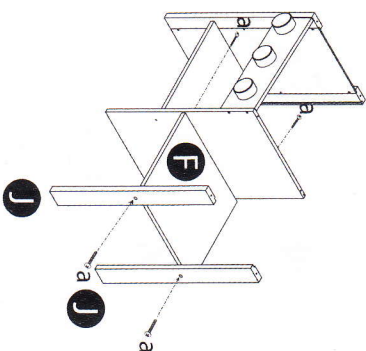


④

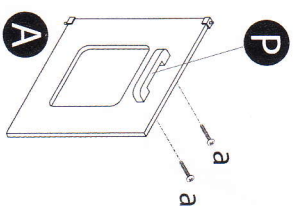


⑤

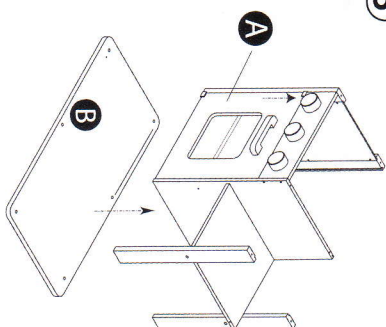



⑥

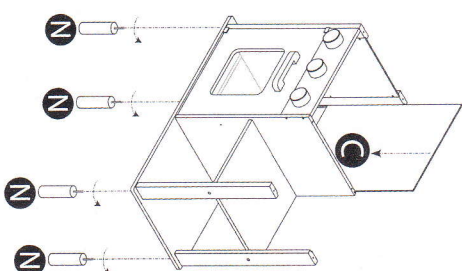

⑦

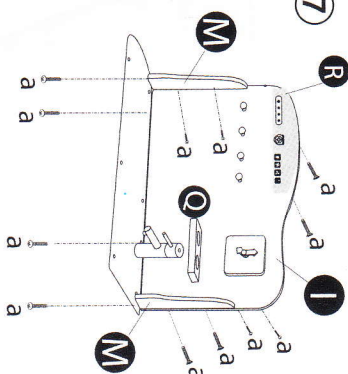

⑧

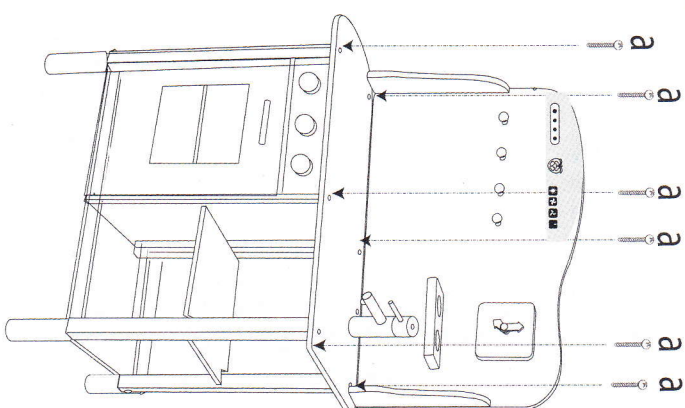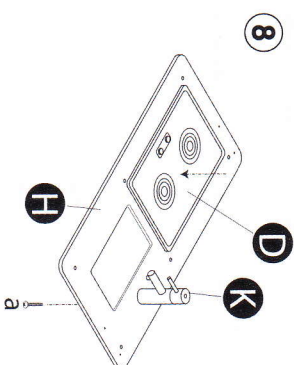

WARNING!

EU WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. This instruction must be retained since it contains important information. Remove all packaging before giving the product to a child.

CAUTION: ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Hardware contains small screws. Keep unassembled parts out of the reach of small children. The electric working requires AA batteries, not included. Removing and inserting batteries should only be done by adults.

NL WAARSCHUWING. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Deze instructie moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat. Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens het product aan een kind te geven.

VOORZICHTIG: TE MONTEREN DOOR EEN VOLWASSEN. Hardware bevat kleine schroeven. Houd ongemonteerde onderdelen buiten bereik van kleine kinderen. Voor de elektrische kookplaat zijn AA-batterijen benodigd, deze zijn niet inbegrepen. De batterijen dienen uitsluitend geplaatst en verwijderd te worden door een volwassene.

DE ACHTUNG. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Diese Anweisung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält. Entfernen Sie die Verpackung, bevor Sie den Artikel Ihrem Kind geben.

VORSICHT: DER ZUSAMMENBAU IST DURCH EINEN ERWACHSENEN VORZUNEHMEN. Bauteile enthalten kleine Schrauben. Halten Sie unmontierte Teile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Die elektrische Kochplatte benötigt AA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Entfernen und Einsetzen von Batterien sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

FR ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Dangers de suffocation. Cette notice doit être gardée car elle contient des informations importantes. Retirez tous emballages avant de donner à un enfant.

PRECAUTION: ASSEMBLAGE PAS UN ADULTE REQUIS. Contient des petites vis. Gardez les pièces désassemblées à l'écart des enfants. La plaque électrique nécessite des batteries AA (non incluses). Enlever et insérer des batteries doit être fait uniquement par des adultes.

TW 注意事項：以下內容包含重要訊息，使用前請詳細閱讀。不建議讓36個月以下的小孩，獨自碰觸較小的零件，可能有窒息的風險。請熟記所有資訊。產品給小孩遊玩前，請先拆掉所有的包裝。電子煮爐爐，需使用AA電池(不包含在配件中,需另購)。電池裝入及取出，須由成年人進行。

警告事項：本商品須由成人組裝完成，內含金屬製品的細小螺絲，請勿將細小螺絲放置於幼兒可取得的範圍。

CLEANING/MAINTENANCE INSTRUCTION

EU CARE AND MAINTENANCE

Please check assembly at regular intervals, and tighten hardware if necessary. Clean the surface using a slightly damp cloth and mild dish washing liquid if necessary. Do not wipe the electric cooking plate with a wet towel or fabric. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. We recommend to test all cleaning materials on the underside of any surface that would not been seen during normal use of the product.

NL VERZORGING EN ONDERHOUD

Controleer de montage regelmatig en schroef de schroeven aan indien nodig. Reinig het oppervlak met een licht vochtige doek en een mild afwasmiddel indien nodig. Veeg de elektrische kookplaat niet af met een natte doek of stof. Gebruik geen schoonmaakmiddel dat alcohol of ammoniak bevat. Wij raden aan om alle reinigingsmaterialen eerst op de onderkant van het oppervlak te testen dat niet zou worden gezien tijdens normaal gebruik van het product.

DE PLEGE UND WARTUNG

Überprüfen Sie bitte regelmäßig alle Verschraubungen und ziehen Sie diese bitte bei Bedarf nach. Verwenden Sie zur Reinigung ein leichtes feuchtes Tuch und ein mildes Geschirrspülmittel. Wischen Sie die elektrische Kochplatte nicht mit einem feuchten Tuch oder Stoff ab. Verwenden Sie keinesfalls chemische Reinigungsmittel (Alkohol oder Ammoniak). Wenn Sie sich unsicher sind, welche Stoffe in dem Reinigungsmittel enthalten sind, testen Sie dies an der Unterseite des Produktes.

FR MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement le montage et serrez les vis si nécessaire. Nettoyez la surface avec un chiffon légèrement humide et un détergent doux si nécessaire. N'essuyez pas la plaque électrique avec un chiffon ou tissu humide. Ne pas utiliser de solutions contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Nous vous recommandons de tester tous les détergents sur le dos de la surface qui ne se voit pas lors de l'utilisation normale du produit.

TW 清潔及保養

請定期檢查所有裝置，如有需要，請將金屬製品(螺絲)鎖緊，避免產生鬆動。定期使用毛巾清理產品表面，如有需要，可以使用溫和或者稀釋的洗碗清潔劑來清潔(請勿使用含有酒精或氨成分的清潔劑或消毒劑)。請勿使用濡毛巾擦拭電子煮爐爐。

Kitchenette


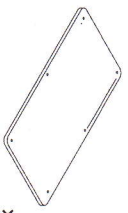
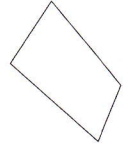



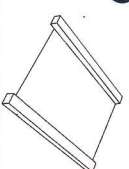
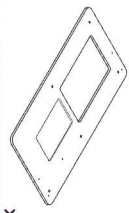
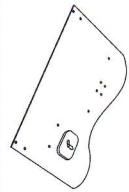






Instruction

- Please read instructions before assembling.
- Please check the screws before using.

Art. AK19010

⚠ WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
Product contains small parts and sharp edges before assembly.

PRODUCT PARTS

A		B		C	
x1		x1		x1	
D		E		F	
x1		x1		x1	
G		H		I	
x1		x1		x1	
J		K		L	
x1		x1		x1	
M		N		O	
x1		x4		x1	
P		Q		R	
x1		x1		x1	

